


MAGYAR

MECHANIKUS VEZÉRLÉSŰ SZELLŐZTETŐBERENDEZÉS

 **AirSaver**

VT501-MS, VT125-MS

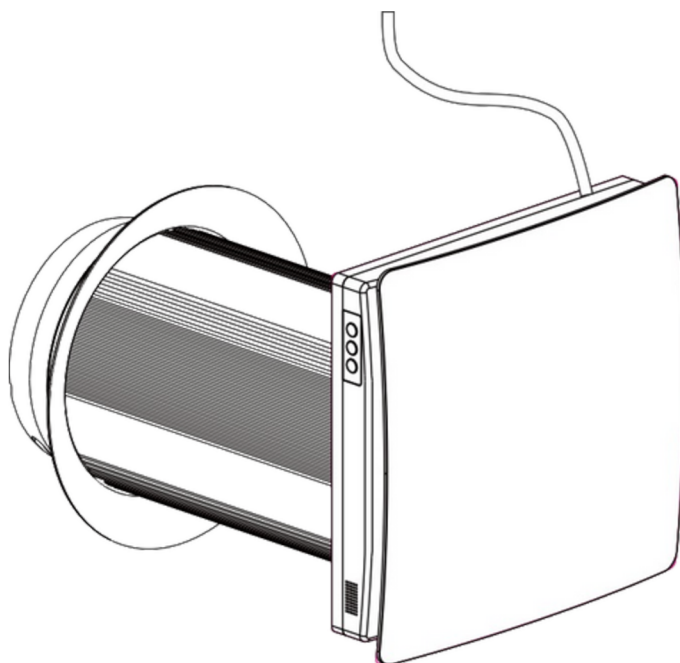

 **MB KANDALLÓ**



- ☐ A termék telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen útmutatót.
- ☐ Be kell tartani a biztonsági utasításokat, hogy elkerülhetők legyenek a termék károsodásai vagy a személyi sérülések.
- ☐ A termék kivezetése nem csatlakoztatható olyan csővezetékhez, amely gáz- vagy más tüzelőanyaggal működő berendezések égéstermékeit vezeti el.
- ☐ A készüléket az adott országban érvényben lévő előírásoknak megfelelően kell telepíteni.
- ☐ Javasoljuk, hogy a készülék állapotát és működését közvetlenül a kicsomagolás után ellenőrizze.
- ☐ Ha a termék olyan helyiség elszívó szellőztető rendszerének része, ahol kazán vagy más, égéshez levegőt igénylő berendezés van telepítve, meg kell győződni arról, hogy a helyiség levegőbevezető nyílása megfelelő méretű.
- ☐ A termék telepítését és használatát a jelen útmutató, valamint az adott országban érvényben lévő előírások és szabványok szerint kell végezni.
- ☐ Tilos bármilyen tárgyat a védőrácsra keresztül bedugni.
- ☐ Tilos levenni az elülső rácsot a termék működése közben.

A SZIMBÓLUMOK JELENTÉSÉNEK MAGYARÁZATA

	FIGYELMEZTETÉS
	TILOS
	A készüléket kizárólag szakképzett villanyszerelő telepítheti, szervizelheti és csatlakoztathatja, az érvényben lévő előírásoknak megfelelően.
	A terméket minden telepítés vagy javítás előtt le kell választani az áramellátásról.



A terméket nem szabad a használati útmutatóban megadott hőmérséklet-tartományon kívül, illetve agresszív vagy robbanásveszélyes környezetben használni.

HU



Tilos fűtőberendezéseket vagy egyéb eszközöket a termék tápkábelének közelében elhelyezni.

A telepítéshez olyan többpólusú kapcsolót kell használni, amelynek érintkezőnyitási távolsága legalább 3 mm.



A termék telepítése során kizárólag megfelelő szerszámokat szabad használni.



A légbefúvó telepítésekor be kell tartani az elektromos szerszámok használatára vonatkozó biztonsági előírásokat.



A légbefúvót óvatosan kell kicsomagolni. Az csomagolóanyagokat gyermekektől távol kell tartani.




A terméket kizárólag a jelen útmutatóban leírt módon szabad használni.

ÓVINTÉZKEDÉSEK



Ne érintse meg a termék vezérlőpaneljét nedves kézzel. A légbefúvó karbantartását se végezze nedves kézzel.



Ne engedje, hogy gyermekek használják a terméket.



A légbefúvót nem szabad vízzel tisztítani. Az elektromos alkatrészeket védeni kell a vízzel való érintkezéstől.



Tilos elzárni a rácsokat és a szellőzőcsatornákat.



A karbantartás és tisztítás megkezdése előtt a légbefúvót le kell választani az áramellátásról.



Tilos megsérteni a tápkábelt, és nem szabad semmilyen tárgyat a kábelre helyezni.

	A robbanásveszélyes és gyúlékony anyagokat a készüléktől távol kell tartani.
	Tilos kinyitni a légbefúvót annak működése közben.
	Szokatlan zaj vagy füst esetén azonnal le kell választani a légbefúvót az áramellátásról, és fel kell venni a kapcsolatot a szervizközponttal.
	Nem szabad engedni, hogy a készülékből kiáramló légáram nyílt lánggal működő berendezésekre irányuljon.

WI-FI-VEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK



A Wi-Fi eszköz által kibocsátott rádiófrekvenciás hullámok nem jelentenek veszélyt az emberek és állatok egészségére.



offline

Fontos: a gyártó semmilyen esetben nem vállal felelősséget azért, ha a termékek nem működnek az internetkapcsolat megszakadása vagy az alábbi erőforrások elérhetetlensége miatt:
felhő, szerver, portál.



Fontos: az internet-hozzáférés költségeit a felhasználók saját mobilszolgáltatójuk díjszabása szerint viselik.



Fontos: a gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen műszaki vagy gyártási módosítást végrehajtson, amelyet szükségesnek ítél.

FONTOS!

A Wi-Fi rendszer helyes beállításáról és működéséről, valamint a megfelelő telepítésről szóló információk a következő fejezetekben találhatók.

A tartozékokra és cserealkatrészekre vonatkozó információk, valamint a GYIK elérhetők a weboldalon.

A telepítés során bizonyos óvintézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy ne korlátozzuk vagy – egyes esetekben – ne blokkoljuk a rádiójel hatótávolságát a router és a csatlakoztatott eszközök között.

Amennyiben nincs akadály a router és az eszközök között, a hatótávolság nyílt térben körülbelül 70 méter; beltérben, falakkal elválasztva ez körülbelül 20 méter. A rádiójel hatótávolsága jelentősen csökken, ha az elemek között akadályok találhatók.

Ez a csökkenés eltérő mértékű lehet, attól függően, hogy milyen anyagból készültek a falak vagy akadályok, amelyeken a jelnek át kell hatolnia.

Az elektromágneses zavarások jelenléte szintén csökkentheti a fent megadott rádiójel-hatótávolságot.

Az oldalon néhány példa található a hatótávolság csökkenésére különböző anyagok esetén, amelyek befolyásolják a jel terjedését a fent említett „nyílt térben” megadott értékhez képest.

SÚRÚ NÖVÉNYZET

csökkenti a rádiójel hatótávolságát

10% ÷ 25%



FA- VAGY GIPSZFALAK

csökkenti a rádiójel hatótávolságát


10% ÷ 30%



TÉGLA- VAGY KŐFALAK

csökkenti a rádiójel hatótávolságát

40% ÷ 60%

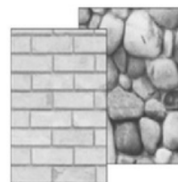

VASFESZÍTETT BETONFALAK

jelentősen csökkenti a rádiójel hatótávolságát


50% ÷ 70%



FÉMFALAK ÉS/VAGY PADLÓK

jelentősen csökkenti a rádiójel hatótávolságát

65% ÷ 90%

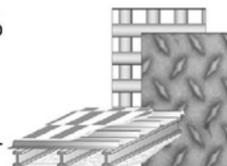

Ez a használati útmutató tartalmazza a hővisszanyerős szellőztetőberendezés műszaki leírását, kezelési útmutatóját, telepítési és szerelési tanácsait, valamint a készülék műszaki adatait.

RENDELTTETÉS

- A szellőztetőberendezést lakásokban, családi házakban, szállodákban, kávézókban és egyéb lakó- vagy közhasználatú épületekben történő folyamatos, szabályozható légcseré biztosítására tervezték. A berendezés kerámia hőcserélővel van felszerelve, amely lehetővé teszi a friss levegő befűtését és az elhasznált levegő elszívását a hőenergia visszanyerésével.
- A szellőztetőberendezés falra szerelhető kivételű. Teleszkópos kialakításának köszönhetően a rekuperátor 250 mm és 600 mm közötti vastagságú falakba szerelhető.
- A szellőztetőberendezés folyamatos működésre van tervezve, és állandóan csatlakoztatva van a hálózati áramellátáshoz.
- A szállított levegő nem tartalmazhat gyúlékony vagy robbanásveszélyes keverékeket, párolgó vegyszereket, durva szemcsésű port, korom- vagy olajrézecskéket, ragacsos anyagokat, rostos anyagokat, kórokozókat vagy bármilyen más káros anyagot.



FIGYELEM!

A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy ha megfelelő tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a lehetséges veszélyeket.

A készülék nem szolgálhat játékként gyermekek számára.


A tisztítás és karbantartás gyermekek általi felügyelet nélküli végzése tilos.

A KÉSZLET TARTALMA

	Darab
Szellőztetőberendezés	1
Rögzítőkészlet	1
Távírányító	1
Használati útmutató	1

FŐ MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- A szellőztetőberendezést beltéri használatra tervezték, -20°C (-4°F) és $+50^{\circ}\text{C}$ (122°F) közötti környezeti hőmérsékleten, legfeljebb 80%-os relatív páratartalom mellett.
- A termék II. érintésvédelmi osztályba tartozó elektromos berendezésként van besorolva.
- Szilárd testekkel és folyadékokkal szembeni védettségi fokozata: IPX4.
- A szellőztetőberendezés kialakítását folyamatosan fejlesztik, ezért egyes modellek kis mértékben eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

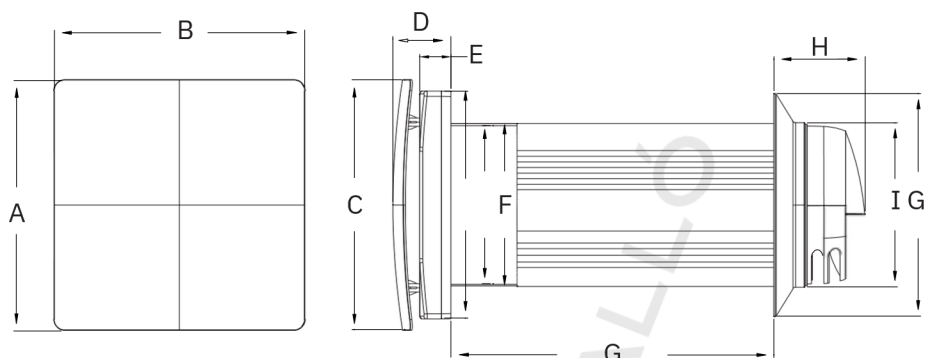

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
VT125	245	245	245	63,3	43,5	Φ125	320-500	86	Φ119	Φ183
VT501	242	242	242	56	30,1	Φ157,6	250-500	87,87	Φ159	Φ215,5

MŰSZAKI ADATOK – VT125-MS

Sebesség	Uőspienie	I	II	III
Feszűltsűg	100 ~ 240V 50/60Hz			
Maximális teljesítműny (W)	12			
A lűgbefűvű teljes teljesítműny (W)	5,5	5,8	7,3	9,5
A lűgbefűvű maximális áramfelvűtele (A)	0,018	0,035	0,051	0,06
Maximális lűgáramlás (m³/h)	20	30	45	60
Fordulatszűm [perc]	995	1475	2085	2535
A szállított levegű maximális hűműrsűklete	-20 °C (-4 °F) +50 °C (122 °F)			
Hűcserűlési hatásfok	akár 90%			
A hűcserűlűmag anyaga	kerámia			

MŰSZAKI ADATOK – VT501-MS

Sebesség	I	II	III
Feszültség	100 ~ 240V 50/60Hz		7.0
A légbefúvó teljes teljesítménye (W)	1,8	3,9	0,0533
A légbefúvó maximális áramfelvétele (A)	0,019	0,034	60
Maximális légáramlás (m³/h)	48	54	1261
Fordulatszám [perc]	651	956	
A szállított levegő maximális hőmérséklete	-20 °C (-4 °F) +50 °C (122 °F)		
Hőcserélési hatásfok	akár 90%		
A hőcserélőmag anyaga	kerámia		

FELÉPÍTÉS ÉS KEZELÉS

A szellőztetőberendezés teleszkópos levegőcsatornából áll, amelynek hossza azáltal szabályozható, hogy a belső levegőcsatorna a külső csatornában elmozdítható. A rendszer tartalmaz egy légbefúvót és egy szellőzőburkolatot.

A belső csatornában két szűrő és egy kerámia hőcserélőmag található.

A szűrők a befűjt levegő tisztítására, valamint a hőcserélőbe jutó idegen tárgyak megakadályozására szolgálnak.


A szellőztetőberendezés automatikus zárószeleppel van ellátva, amely a rendszer kikapcsolt állapotában bezáródik, így megakadályozza a levegő visszaáramlását.

A kerámia hőcserélő elvonja vagy átadja a levegő hőenergiáját annak érdekében, hogy a befűjt levegőt felmelegítse vagy lehűtse.

A hőcserélő belső kihúzózsínórral van ellátva, amely megkönnyíti a készülékből való eltávolítását. A hőcserélő hőszigetelő anyagon helyezkedik el, amely egyben tömítőként is funkcionál.

A légbefúvót a fal belső oldalára kell felszerelni.

A szellőzőburkolatot a fal külső oldalára kell telepíteni, hogy megakadályozza a víz és más idegen tárgyak bejutását a készülékbe.

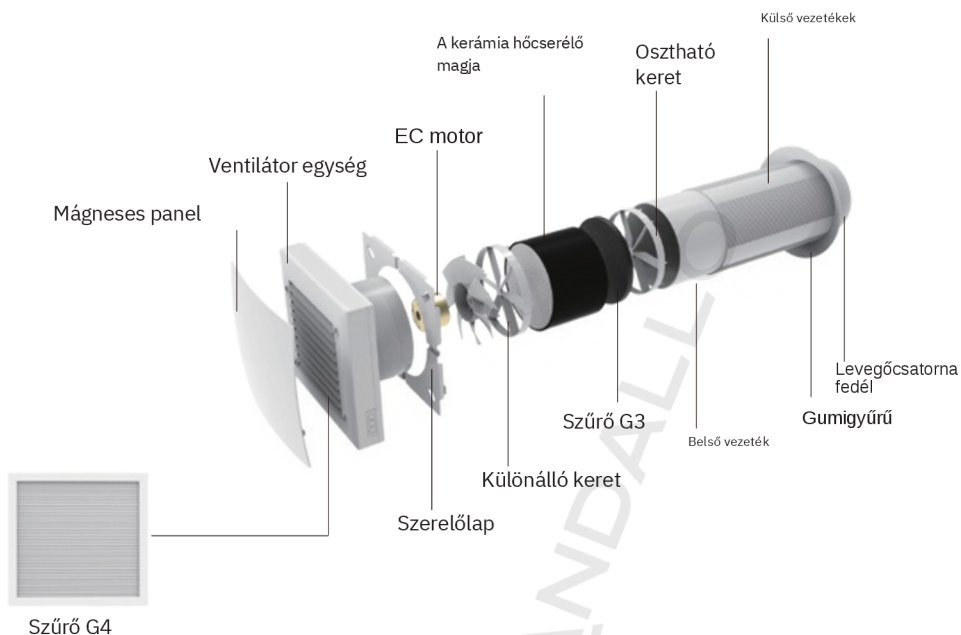

MŰKÖDÉSI MÓDOK

A szellőztetőberendezés három szellőztetési móddal rendelkezik:


- Frisslevegő mód – a légbefúvó friss levegőt juttat be a helyiségbe
- Elszívás mód – a légbefúvó elszívja a levegőt a helyiségből
- Ciklus mód – a légbefúvó váltakozó irányban működik, hő- és páravisszanyeréssel

A ciklus módban a légbefúvó két váltakozó ciklusban működik, egyenként 65 másodpercig.

I. ciklus: A meleg, elhasznált levegőt a rendszer elszívja a helyiségből. A levegő áthalad a hőcserélőn, közben felmelegíti és párasítja a kerámia hőcserélőmagot, lehetővé téve akár 90%-os hővisszanyerést. A 65 másodperc elteltével, amikor a hőcserélő felmelegedett, a rendszer automatikusan átvált frisslevegő-befúvásra.

II. ciklus: A kívülről beszívott friss levegő áthalad a kerámia hőcserélőn, miközben magába szívja a nedvességet, és felmelegszik a helyiség hőmérsékletére.

65 másodperc elteltével, amikor a kerámia hőcserélő lehűlt, a rendszer visszavált elszívás módba, és a ciklus újraindul.

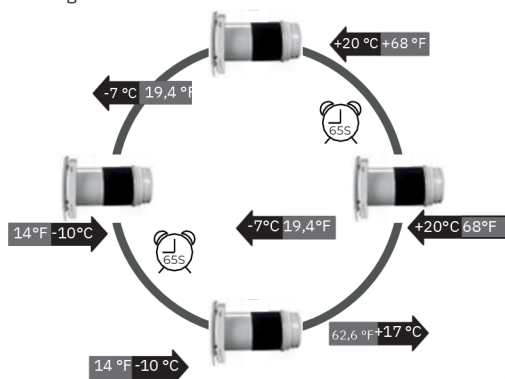



A SZELLŐZTETŐBERENDEZÉS FELSZERELÉSE ELŐTT EL KELL OLVASNI A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.



FIGYELEM! A SZELLŐZTETŐBERENDEZÉST TILOS OLYAN HELYRE TELEPÍTENI, Ahol a LEVEGŐCSATORNÁT FÜGGÖNYÖK, SÖTÉTÍTŐK, DEKORATÍV TEXTILEK, NÖVÉNYEK stb. ELTAKARHATJÁK, MIVEL EZ PORFELHALMOZÓDÁSHOZ VEZETHET. EMELETT A FÜGGÖNYÖK AKADÁLYOZHATJÁK A HELYSÉGEN BELÜLI NORMÁLIS LÉGÁRAMLÁST, AMI RONTJA A LÉGBEFÚVÓ HATÉKONYSÁGÁT.




A LÉGBEFÚVÓ FELSZERELÉSE

1. Készítsen egy kör alakú nyílást a falon. A nyílás mérete az alábbiakban van feltüntetve.

Csatorna átmérője: $\varnothing 125$ mm

$\varnothing 135$ mm – Telepítés
kívülről befelé


$\varnothing 155$ mm – Telepítés
belülről kifelé

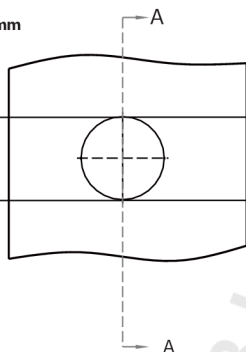

Csatorna átmérője: $\varnothing 150$ mm


$\varnothing 160$ mm – Telepítés
kívülről befelé

$\varnothing 180$ mm – Telepítés
belülről kifelé

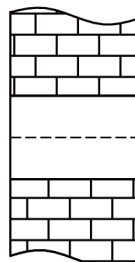


A-A METSZET

2. Illessze össze a belső és külső csatornát a falvastagságnak megfelelően. Vágja le a csatornát a fal vastagságához igazítva. Kenje be vízálló ragasztóval a gumigyűrű belső felületét az ábrán látható módon.

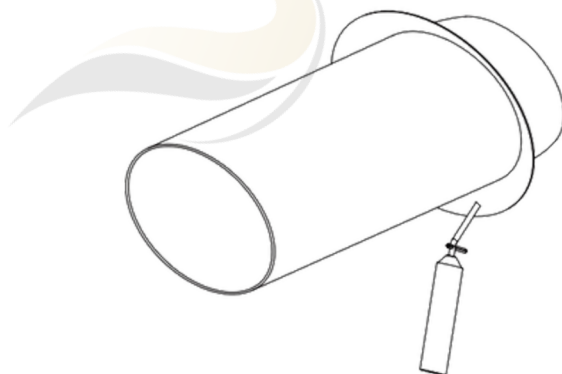


3. Vezesse át a csatornát a falnyíláson belülről kifelé, majd húzza vissza úgy, hogy a gumigyűrű a külső falhoz szorosan illeszkedjen. A fal és a csatorna közötti rést tölts ki purhabbal (a belső oldalon használjon vízálló tömítőragasztót, hogy megővja a rést az esővíztől). A belső csatorna vége legyen párhuzamos a belső fal síkjával.

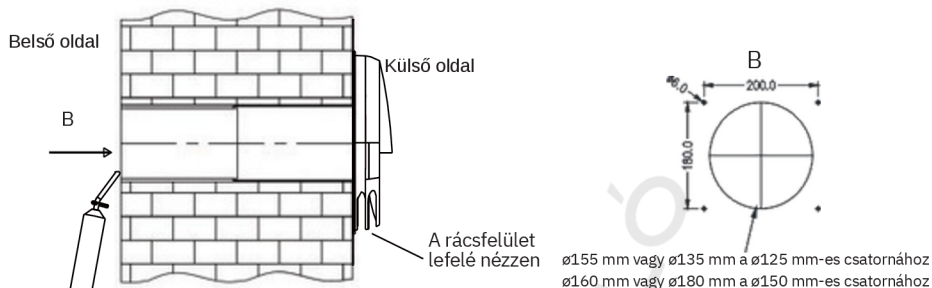


4. Ragassza fel a szerelőlapot a fal felületére. Ügyeljen a helyes irányra, hogy a szerelőlapon lévő kör és a csatorna koncentrikusan legyenek elhelyezve.

Jelölje be a furat helyét, majd távolítsa el a furatpozíciót mutató matricát.


Jelölje be a 4 db ø6 mm-es furatot a jelölőlapon, és helyezze be a gumidugókat (a tömítéshez mellékelt tartozékokat).

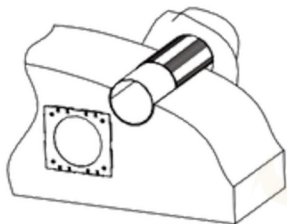

5. Szerelje be a következő elemeket egymás után a teleszkópos levegőcsatornába: először a szűrőt, majd a kerámia hőcserélő magot, utána egy második szűrőt, végül pedig a légáramlás-egyenesítőt.

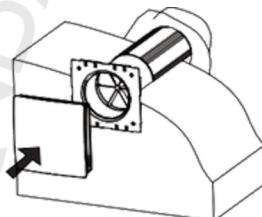

6. Szerelje fel a szellőztetőberendezést a szerelőlapra. A berendezés mágnesek segítségével rögzül a szerelőlaphoz.

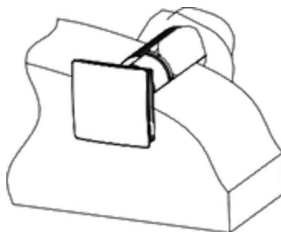

ELEKTROMOS HÁLÓZATRA VALÓ CSATLAKOZTATÁS




A VILLAMOS SZERELÉSI MUNKÁLATOK MEGKEZDÉSE ELŐTT A SZELLŐZTETŐBERENDEZÉST LE KELL VÁLASZTANI AZ ÁRAMHÁLÓZATRÓL!

A szellőztetőberendezést megfelelően földelni kell.

A belső elektromos bekötések bármilyen módosítása tilos, és a garancia elvesztésével jár!

A termék egyfázisú, váltakozó áramú 220–240 V / 50–60 Hz-es elektromos hálózatra való csatlakoztatásra készült.

A légbefúvót közvetlenül csatlakoztassa a konnektorhoz. A telepítéshez olyan többpólusú kapcsolót kell használni, amelynek érintkezőnyitási távolsága legalább 3 mm.

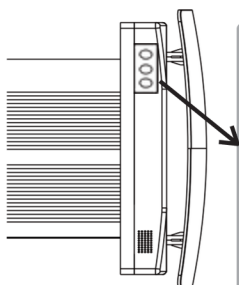


	Üzem módkapcsoló	Egy hangjelzéses megnyomás	Frisslevegő mód
		Két hangjelzéses megnyomás	Elszívás mód
		Három hangjelzéses megnyomás	Ciklus mód
	Sebességváltás	Egy hangjelzéses megnyomás	Alacsony sebesség
		Két hangjelzéses megnyomás	Közepes sebesség
		Három hangjelzéses megnyomás	Magas sebesség
	ON/OFF	ON/OFF	


A TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓINAK LEÍRÁSA

Elektromos jellemző

- Működési feszültség:
2 db 1,5 V-os AAA típusú elem
- Adási áram: <5 mA
- Készenléti áram: <10 µA

- Hatékony vezérlési távolság:
falakon keresztül >15 m, nyílt térben >30 m
- Vívőhullám frekvenciája: ≤433,92 MHz

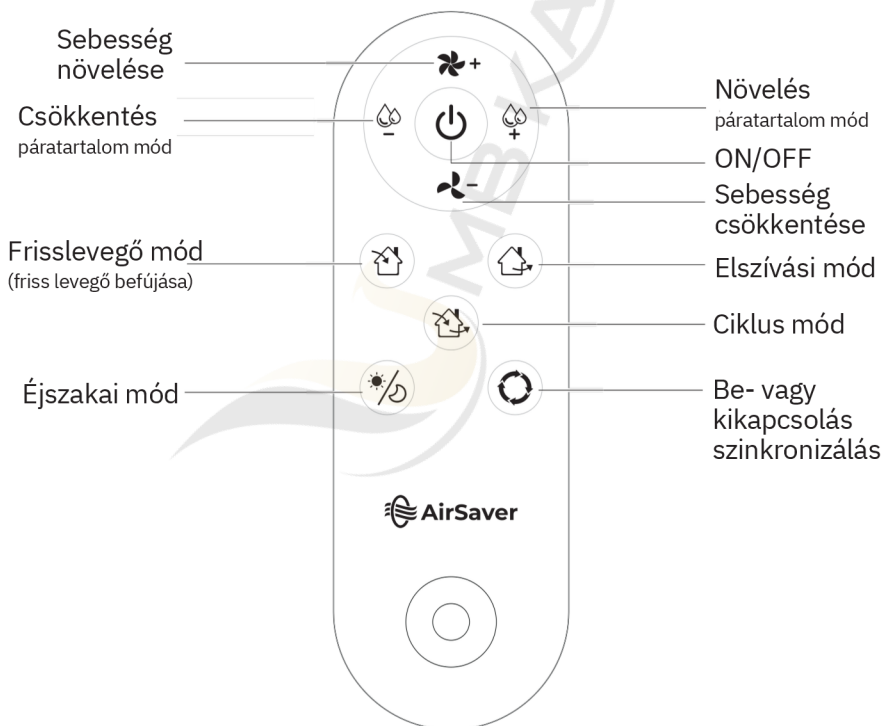

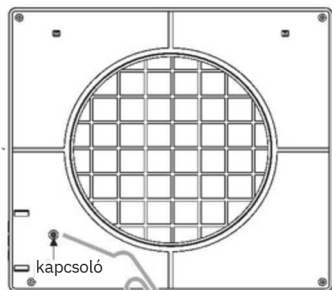

Pip!

x 1 sek.



Pip! Pip!



Nyomj meg bármelyik gombot

A TERMÉK VEZÉRLÉSE TÁVIRÁNYÍTÓVAL – GOMBOK

1. „Bekapcsolás/kikapcsolás” gomb a légbefúvóhoz



ON/OFF

2. „Éjszakai mód” gomb



Éjszakai mód be-/kikapcsolása

Az éjszakai mód aktiválását kettős hangjelzés erősíti meg.

Az éjszakai módból való kilépést rövid hangjelzés jelzi.

3. „Légbefúvó sebességbeállítás” gombok



Nyomja meg a sebesség növeléséhez



Nyomja meg a sebesség csökkentéséhez

Minden egyes beállításnál (alacsony, közepes, magas) a megfelelő LED világít a távirányítón; lásd az előző oldalon lévő ábrát.

4. Üzemmodkapcsoló gombok



Frisslevegő mód (friss levegő befújása)

A levegő beáramlik a helyiségbe a beállított sebességgel.



Elszívás mód

A levegő kiáramlik a helyiségből (gyári beállítás), a kiválasztott sebességgel.



Ciklus mód

A légbefúvó 65 másodpercig friss levegőt fúj be, majd 65 másodpercig elszívja azt, hővisszanyeréssel.

5. Páratartalom-szabályozó gomb

A páratartalom-szabályozás csak hővisszanyerő módban lehetséges (aktiválható a távirányítóval vagy az alkalmazáson keresztül).



Páratartalom mód

A távirányítón nyomja meg impulzusszerűen a gombot, hogy lépésenként beállítsa a kívánt páratartalom-küszöbértéket; lásd az alábbi táblázatot. Minden beállításnál (alacsony, közepes, magas) a megfelelő LED világít a távirányítón; lásd az előző oldalon lévő ábrát.



Páratartalom-küszöb beállítása: 50%



Páratartalom-küszöb beállítása: 60%



Páratartalom-küszöb beállítása: 70%




MINDEN KARBANTARTÁSI MŰVELET ELŐTT VÁLASSZA LE A SZELLŐZTETŐBERENDEZÉST A 230 V-OS ÁRAMELLÁTÁSRÓL.



A szellőztetőberendezés karbantartása rendszeres tisztítást jelent: a készülék felületének portalaníztását, valamint a szűrők tisztítását vagy cseréjét.

1. A légbefúvó karbantartása (évente egyszer)

Húzza meg a légbefúvót, hogy eltávolítsa azt.

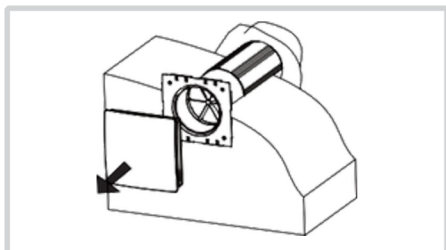


Tisztítsa meg a járókerék lapátjait.

A por eltávolításához használjon puha kefé, rongyot vagy porszívót.

Ne használjon vizet, súrolószereket, oldószereket vagy éles tárgyakat.


A járókerék lapátjait évente egyszer meg kell tisztítani.

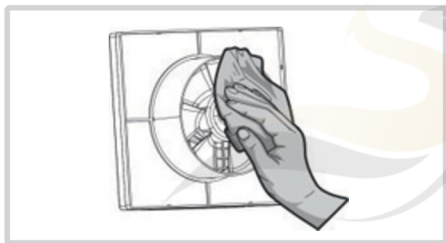

2. A hőcserélő és a szűrő karbantartása (évente 4 alkalommal)

Vegye ki a légáramlás-egyeneseztőt. Távolítsa el a hőcserélő előtti szűrőt.

Húzza meg a hőcserélő zsinórját, hogy kihúzza azt a csatornából. Legyen óvatos a hőcserélő eltávolításakor, hogy elkerülje a sérülését.

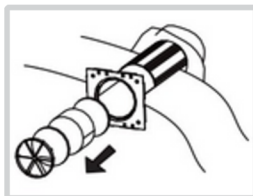

Vegye ki a hőcserélő mögött található szűrőt is.

A szűrőt mindig meg kell tisztítani, amikor szennyezett, de legalább évente 3-4 alkalommal. Tisztítsa meg a szűrőket, várja meg, amíg teljesen megszáradnak, majd helyezze vissza a száraz szűrőket a csatornába.

Porszívóval való tisztítás megengedett.

A szűrő élettartama 3 év.


Pótalkatrész vásárlásához vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.



Még a rendszeres karbantartás sem akadályozhatja meg teljes mértékben a szennyeződések lerakódását a hőcserélő alkatrészein.

A hőcserélőt rendszeresen tisztítani kell a hőcsere magas hatékonyságának biztosítása érdekében.

A hőcserélőt évente legalább egyszer porszívóval kell megtisztítani.

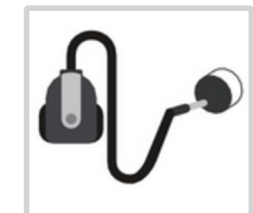

Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be az alábbi QR-kódot.

A termék hátoldalán található egy nyílás – nyomja meg hosszan a benne lévő gombot, majd engedje el.


A készülék szaggatott hangjelzést fog kiadni.



Győződj meg róla, hogy a Bluetooth be van kapcsolva az okostelefonodon, majd indítsd el a Perry Smart alkalmazást, és add hozzá a terméket a + funkcióval.

Amikor a termék a közelben van, megjelenik a választható eszközök között; ezután válaszd az AGGIUNGI (hozzáadás) opciót a csatlakoztatni kívánt Wi-Fi hálózat megosztásához.

Ezzel a párosítási folyamat befejeződik, és mostantól a termék vezérelhető az okostelefonról.

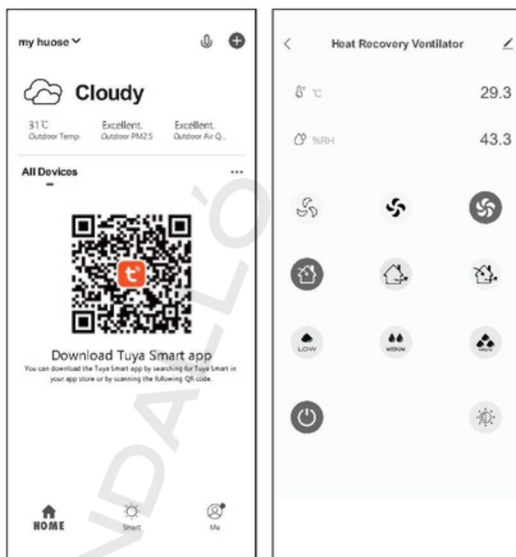


HIBAAELHÁRÍTÁS

Hiba	Lehetséges okok	Szükséges teendő
Még a rendszeres karbantartás sem akadályozhatja meg teljes mértékben a	Nincs áramellátás	Győződj meg róla, hogy a légbefúvó megfelelően csatlakozik az elektromos hálózathoz, és szükség esetén végezd el a szükséges korrekciókat.
	A motor blokkolva van, a járókerekek el vannak tömődve.	Kapcsold ki a légbefúvót. Szüntesd meg a motor blokkolásának és a járókerekek eltömődésének okait. Tisztítsd meg a lapátokat. Indítsd újra a légbefúvót.
A légbefúvó bekapcsolása után a kismegszakító lekapcsol.	Rövidzárlat az elektromos áramkörben túláramot okozott.	Kapcsold ki a légbefúvót. Lépj kapcsolatba a szervizzel.
Alacsony levegőáramlás	Alacsony ventilátorsebesség van beállítva	Állíts magasabb sebességfokozatra.
	A szűrő, a ventilátor vagy a hőcserélő szennyezett.	Tisztítsd meg vagy cseréld ki a szűrőt, tisztítsd meg a ventilátort és a hőcserélőt. A hőcserélő és a szűrő karbantartásával kapcsolatos információk a 29. oldalon találhatók.
A légbefúvó hangjelzést ad ki	A szűrőcserére figyelmeztető üzemidőszámláló aktiválódott.	A hőcserélő és a szűrő karbantartásával kapcsolatos információk a 29. oldalon találhatók.
Erős zaj, vibráció	A járókerék szennyezett	Tisztítsd meg a járókereket.
	Laza csavaros csatlakozás a légbefúvó vagy a szellőzőburkolat házában	Húzd meg a légbefúvó vagy a külső szellőzőburkolat csavarjait.
A távirányító nem működik	Az elemek nincsenek megfelelően behelyezve, vagy lemerültek.	Ellenőrizd, hogy a polaritás helyes-e, vagy cseréld ki az elemeket újra.

ADATÁTVITELI PROTOKOLL:

Minden adatátvitelt a főegység (master) kezdeményez, és az alárendelt egység (slave) válaszol rá. Az alárendelt egységek nem kezdeményezhetnek adatátvitelt, hogy elkerülhető legyen a kódzavarás és a prioritási sorrend megsértése.

Az alkalmazás gombjainak leírása:

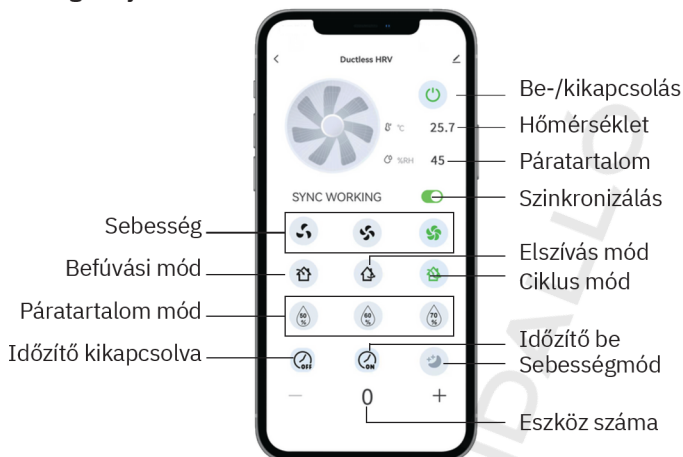


Az eszközök számozása:

Az eszközök számozása a mobilos felületen 0-tól 8-ig terjed. A 0 szám a főegységet jelöli, míg az 1–8 számok a nyolc alárendelt egységet képviselik.

Az eszközök számozása:


1. Az eszközök számozása a mobilos felületen 0-tól 8-ig terjed. A 0 szám a főegységet jelöli, míg az 1–8 számok a nyolc alárendelt egységet képviselik.

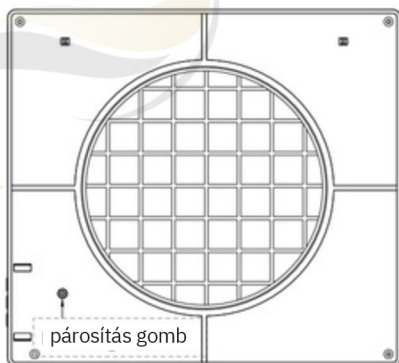


2. Áramellátás az alárendelt egységen

Válassz olyan eszközszámot, amely nagyobb mint 0, mivel a 0 a főegységet jelöli, és az nem hozhat létre hálózatot saját magával.

Kattints duplán a főegység párosítás gombjára – a hangjelzés azt jelzi, hogy az alárendelt egység csatlakozni kíván a hálózathoz. Ezután 20 másodpercen belül egyszer kattints az alárendelt egység párosítás gombjára.

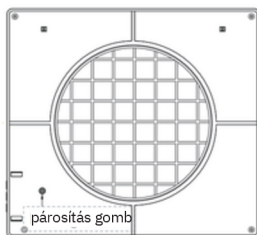

Főegység
Dupla kattintás

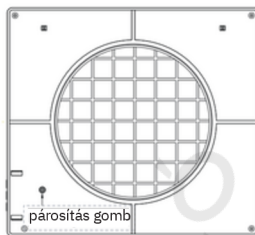

Alárendelt egység
Egyszeri kattintás

3. Ha a szinkronizálás sikeres, a főegység és az alárendelt egységek minden hangjelzése megszűnik.

Ha bármelyik egység továbbra is hangjelzést ad ki, a hálózati szinkronizálás nem sikerült.

Az eszközök újracsatlakoztatása a hálózathoz nem igényli az áramellátás kikapcsolását.

Az egység leválasztása a hálózatról mind a fő-, mind az alárendelt egységek esetében ugyanaz:

Gyorsan nyomja meg a párosítás gombot, majd 5-ször nyomja meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercen belül.

Ha egy alárendelt egységet választanak le a hálózatról, a többi egység hálózathoz marad.

Ha a főegység kerül leválasztásra, az összes többi egység is leválasztásra kerül.

4. A hálózathoz legfeljebb 8 alárendelt egység csatlakoztatható.

5. Ha a főegységnek bizonyos ventilátor-sebességet, irányt vagy más funkciót kell kezelnie, akkor kiválaszthat egy adott eszközszámot, kivéve az időzítő (ütemezés) funkciót.

6. Az alárendelt egységek nem vezérelhetik sem a főegységet, sem más alárendelt egységek működését.

7. A mobilalkalmazás „szinkronizálás” gombbal rendelkezik.

A szinkronizálás gomb használatához legalább egy főegység és egy alárendelt egység szükséges a hálózat létrehozásához.

Amikor az eszköz száma 0, és a főegység be van kapcsolva, a szinkronizálás gomb megnyomása elindítja az „hurkolásos módot”. Ebben az üzemmódban a páratlan számú eszközök a befűvott levegőt, míg a páros számú eszközök az elszívott levegőt vezérlik, amint megnyomod a gombot. Ez a működés 65 másodpercig tart, függetlenül attól, hogy az alárendelt egységek be vannak-e kapcsolva.

A szinkronizálásból való kilépéshez nyomd meg ismét a főegységen a szinkronizálás gombot.

Ha az eszköz száma 0, a főegység minden funkciót irányíthat a felületen keresztül.

A szinkronizált üzemmódban – a ventilátorsebesség kivételével – minden funkció azonos a fő- és alárendelt egységek esetében.

Például: ha megnyomod a befűvési mód gombot, minden hálózatra csatlakozott eszköz befűvési módba kapcsol, és ez ugyanígy érvényes a többi funkcióra is.

A ventilátorsebesség külön-külön vezérelhető.

Ha az eszköz száma nem 0, csak a ventilátorsebesség gomb működtethető, mivel a többi funkció megegyezik a főegységével. Az alárendelt egységek nem tudnak kilépni a szinkronizálás módból.

A terméket a gyártó eredeti csomagolásában kell tárolni, száraz környezetben, amely nem tartalmaz korrozív vagy agresszív gőzöket, illetve olyan vegyi keverékeket, amelyek károsíthatják a szigetelést vagy a tömítéseket.

A kezeléshez és tároláshoz emelőberendezéseket kell használni annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a légbefúvó sérülése leesés vagy túlzott rezgés következtében.

Be kell tartani az adott típusú rakományra vonatkozó kezelési szabályokat.

Bármilyen járművel történő szállítás megengedett, feltéve, hogy a légbefúvó védve van a mechanikai sérülésektől és az időjárási hatásoktól.

A kezelési folyamat során kerülni kell minden mechanikai rázkódást és ütést.



ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK KEZELÉSE

Ez a szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

A terméket olyan gyűjtőhelyre kell leadni, amely biztosítja az elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosítását, például:

- a kereskedésben, ahol új vagy hasonló terméket vásároltál;
- helyi gyűjtőponton (hulladékudvar, újrahasznosító központ stb.).

A termék helyes megsemmisítése hozzájárul a környezet és az emberi egészség védelméhez, és megelőzi azokat a káros következményeket, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés okozhatna.

Az anyagok újrahasznosítása segít megővni a természetes erőforrásokat.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért kérjük, fordulj a helyi önkormányzathoz, a kommunális hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásároltad.