


darco **system**

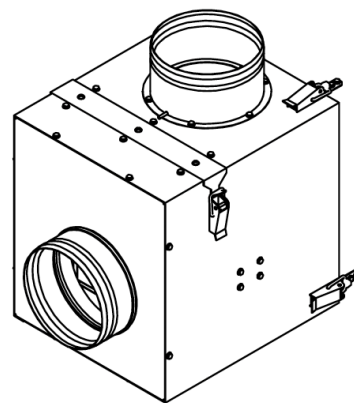

HASZNÁLATI UTASÍTÁS / JÓTÁLLÁSI KÁRTYA TERMOSZTATIKUS BYPASS BAN1, BAN2, BAN3

DARCO Sp. z o.o.

POLAND, 39-200 Dębica, ul. Metalowców 43

tel. +48 14 680 90 00, fax +48 14 680 90 01 darco@darco.pl

darco.pl

TERMOSZTATIKUS BYPASS – BAN TÍPUSÚ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termosztatikus BYPASS (BAN típus) a meleg levegős ventilátorhoz érkező levegő előkészítésére szolgál.

Funkciók:

1. A meleg levegős ventilátor védelme a túlmelegedéstől – stabilizálja a kandallóból érkező levegő hőmérsékletét azáltal, hogy a pillangószelep kinyitásával hűvösebb levegőt szív be a környezetéből vagy a helyiségből, ahol a bypass kivezetése található.
2. A meleg levegős ventilátor meghibásodásának megelőzése – ha áramszünet lép fel vagy a ventilátor kikapcsolt állapotban van, miközben a tűz még ég a kandallóban, a rendszer elzárja a forró levegő áramlását és azt egy másik helyiségbe vagy a bypass környezetébe irányítja (ha a kivezetés nincs csatlakoztatva).
3. Forró levegő szűrése

A BAN bypass az egyetlen olyan eszköz a piacon, amely könnyen kombinálható a meleg levegős ventilátorral, így biztosítva a rendszer biztonságos, tartós és hatékony működését.


Műszaki adatok:

1. BAN Bypass
2. Irányváltó szelep – BAN1 esetén ZZØ125, BAN2 és BAN3 esetén ZZØ150


Technikai paraméterek:

Verzió	Méretetek [mm]											Átmérő „spiro”	Súly [kg]	Max. működési hőmérséklet
	A	B	C	E	F	G	J	K	L1	L2	dz			
BAN1	315	262	340	232	176	26	120	125	50	64	123	125	3,50	180 °C
BAN2	340	281	375	251	195	26	128	135	50	65	148	150	4,00	180 °C
BAN3	340	313	392	283	229	15	150	158	50	65	148	150	4,50	180 °C

Figyelem! A gyártó jogosult a műszaki paramétereket előzetes értesítés nélkül megváltoztatni.

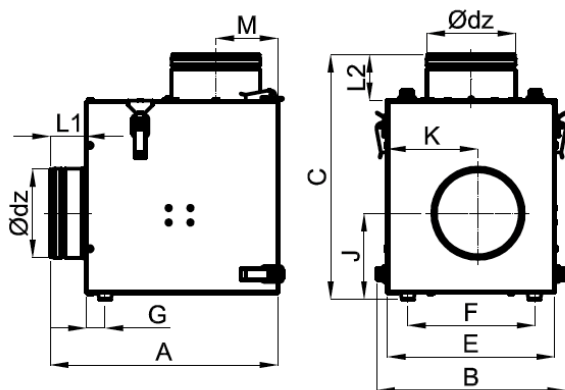


Bypass levegő ellátó egységgel

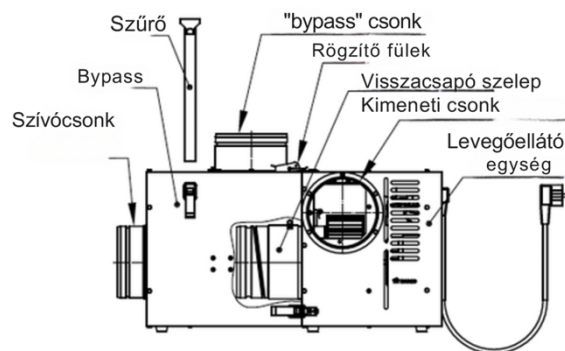

A MELEG LEVEGŐS VENTILÁTOR ALKALMAZKODÁSA A BYPASS HASZNÁLATÁHOZ (Érvényes az AN-II generációs meleg levegős ventilátorokra)


1. Szerelje fel az irányváltó szelepet (1) a bemeneti csőre, ügyelve a légáramlási irányt jelző nyilakra és a függőleges pozícióra.
2. Rögzítse a kampókat (3) a burkolathoz a mellékelt csavarokkal (2).
3. Tolja a meleg levegős ventilátor bemeneti falát a bypass kimeneti falához, majd zárja le mind a négy rögzítőkapcsot.

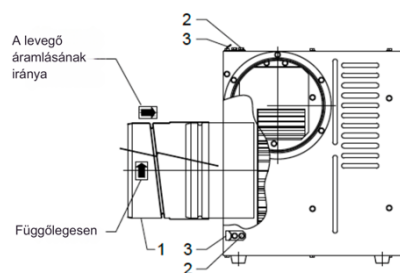


Figyelem: Az említett módosítás csak a 322/09/03 vagy annál magasabb sorozatszámú ventilátoroknál alkalmazható. A régebbi modellek speciális módosításokat igényelnek, amelyeket az ügyfél nem tud önállóan elvégezni.

A BYPASS ELHELYEZÉSE A KANDALLÓ RENDSZERBEN

1. Ajánlott megoldás – a „bypass” kimeneti csövét vezesse vissza a kandallóval egy helyiségbe, amely megfelelő külső levegőellátással rendelkezik.
2. Alternatív megoldás – a „bypass” kimeneti csövét egy tárolóhelyiségbe, öltözőbe vagy lépcsőházba vezetheti. Ebben az esetben a keveredő levegő hűvösebb, mint az előző megoldásnál. Áramszünet esetén a forró levegő ebbe a helyiségbe áramlik.
3. Másodlagos alternatíva – a „bypass” kimeneti csövét ugyanabba a helyiségbe vezeti, ahol a meleg levegős ventilátor található, és a bypass cső kimenete nincs csatlakoztatva. Hátránya: áramszünet esetén az összes hő a ventilátor helyiségébe kerül.

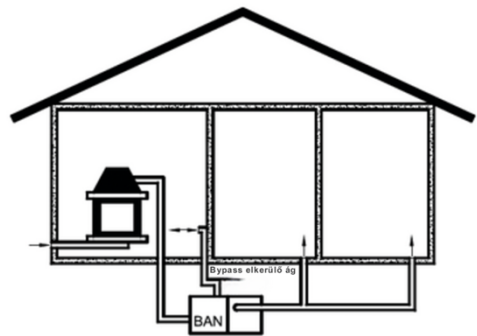

Ventilátor és bypass egység az alagsorban

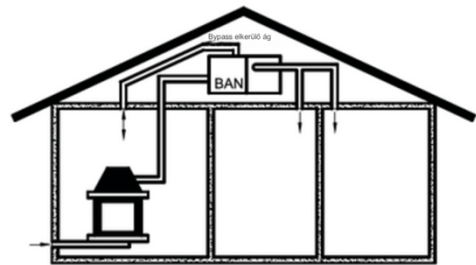

Ventilátor és bypass egység a padláson

GARANCIA

A DARCO Sp. z o.o. garanciát vállal a meleg levegős ventilátor megfelelő működésére a kezelési útmutatóban leírt műszaki feltételek mellett.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK:

1. A garancia időtartama 24 hónap a vásárlás dátumától számítva.
2. A garancia ingyenes javítást biztosít az anyaghibákból vagy gyártási hibákból eredő meghibásodások esetén. A hibák fennállását az eladónak kell igazolnia.
3. A garancia érvénytelenné válik, ha a meghibásodást az alábbi tényezők okozzák:
 - Helytelen szállítás vagy rakodás
 - Természeti katasztrófák (tűz, árvíz, villámcsapás stb.)
 - Nem megfelelő telepítés (az útmutató előírásainak figyelmen kívül hagyása)
 - Önálló szétszerelés, javítás vagy alkatrészcsere a gyártó engedélye nélkül
 - Normál elhasználódás
 - Nem megfelelő karbantartás (az útmutató előírásainak figyelmen kívül hagyása)
 - a füstelvezető (gáz- vagy olajtüzelésű készülékek füstjét elszívó) vagy füstelvezető (fa- vagy szénttüzelésű készülékek füstjét elszívó) kéményre szerelt burkolat sérülései.
4. A garancia érvényesítéséhez az ügyfélnek a következő dokumentumokat kell benyújtania az eladóhoz:
 - Hiánytalanul kitöltött garanciakártya
 - Vásárlást igazoló blokk vagy számla

Ha a termék két alkalommal meghibásodott, és harmadszor is elromlik, az ügyfél jogosult a cserére.

Az eladó és a vásárló közös felelőssége, hogy a garanciakártya helyesen legyen kitöltve, és tartalmazza:

- A vásárló nevét vagy cégnevét
- A vásárlás dátumát
- Az eladó pecsétjét és aláírását
- A beüzemelő szakember aláírását

A fent nem említett esetekben az általános garanciális szabályok érvényesek.

Típus / Typ

vásárlás dátuma /purchase date

Minőségellenőrzés / Quality control

eladó bélyegző / seller stamp

A károsodás rövid leírása::
Short description of the damage:

A garanciális javítást kérő személy/cég neve és címe:
Name and address of the preson/company applying for warranty repairment:

Eolvastam és elfogadtam a jótállási feltételeket.i.
I have read and accepted the warranty conditions.

dátum, aláírás / date, signature

GARANCIAJEGY / WARRANTY COUPON
gyártó tölti ki / to fill by the producer

A garancia meghosszabbítva:
Warranty prolonged until:

bélyegző / stamp