


Szabadon álló vízteres kályha


Használati útmutató

HU 

A K6_PW szabadon álló kandallókályha a K6 kandallókályha alapkivitelének különleges bővítése. Az alapváltozathoz képest 5 literes vízköpennyel van felszerelve. A köpeny két fix csatlakozóval rendelkezik 1"-os belső menettel a vízkör bekötéséhez. A csatlakoztatott egységnek nyitott áramkörben kell lennie. A felmelegített víz használható kereskedelmi célokra.

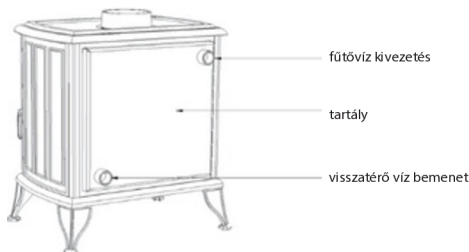


A K9_PW szabadon álló kandallókályha a standard K9 kandallókályha különleges bővítése. Az alapváltozathoz képest 7 literes vízköpennyel lett felszerelve. A köpeny két fix, 1"-os belső menettel ellátott csatlakozóval rendelkezik, amelyek a vízkör bekötésére szolgálnak. A csatlakoztatott készüléknek nyitott áramkörben kell lennie. A felmelegített víz nem használható kereskedelmi célokra.

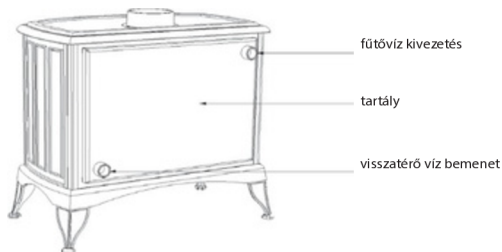

Figyelem! A kályhák csak akkor fűthetők, ha működő melegvíz-körre vannak csatlakoztatva. A vízmelegítő beszerelését képzett szakembernek kell elvégeznie. A vízmelegítő biztonságos telepítésére és a munkavédelemre vonatkozó ajánlásokat a vonatkozó szabványok tartalmazzák. el a tüzet a tűzhelyen vízzel. Ha a fagy miatt megszakad az aktív használat, engedje le a vizet a köpenyből, hogy elkerülje a köpenyben lévő fagyott víz felszakadása által okozott károkat. Használja a vizet hőhordozóként. A jóval fagyponthoz alatti hőmérsékletű régiókban a hűtőfolyadékhoz speciális fagyálló folyadékot lehet hozzáadni. A kimenet és a bemenet közötti hőmérsékletkülönbségnek 20 °C-nak kell lennie, azzal a feltétellel, hogy a bemenet hőmérséklete nem lehet alacsonyabb 50 °C-nál. Alapvető követelmény a megfelelő tüzelőanyag, keményfa elégetése, amelynek nedvességtartalma legfeljebb 20% lehet. A melegvízfűtőket csak nyílt rendszerben szabad csatlakoztatni.

A szabadon álló tűzhelyek hőforrásként szolgálnak a vonatkozó szabványok szerint tervezett nyílt gravitációs vízmelegítő rendszerekben, amelyek szerint a megengedett vízhőmérséklet nem haladja meg a 100 °C-ot, az üzemi nyomás nem haladja meg a használt készülékek nyomását, és a keringetett víz csak fűtési célokat szolgál, és nem lehet a rendszerből elvonni.

PÉLDA NYÍLT RENDSZERŰ KECSKE MELEGVÍZKAZÁNOK TELEPÍTÉSÉRE

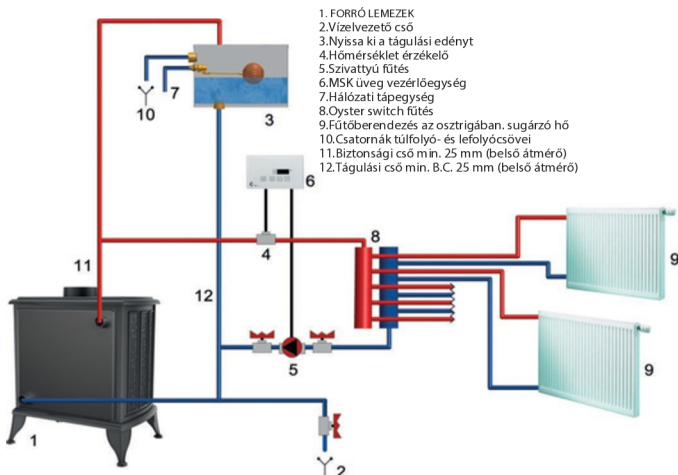

1. FORRÓ LEMEZEK
2. Vízvezető cső
3. Nyissa ki a tágulási edényt
4. Hőmérséklet érzékelő
5. Szivattyú fűtés
6. MSK üveg vezérlőegység
7. Hálózati tápegység
8. Oyster switch fűtés
9. Fűtőberendezés az osztrigában, sugárzó hő
10. Csatornák túlfolyó- és lefolyócsövei
11. Biztonsági cső min. 25 mm (belső átmérő)
12. Tágulási cső min. B.C. 25 mm (belső átmérő)

A turbóventilátorok a K6, K7, K8, K9 és K10 típusokban állnak rendelkezésre. A turbószellőző egy olyan berendezés, amelynek feladata a tűzhely által termelt hő hatékony elosztása a helyiségben. Ez a szerves része, a hátsó panelen található, és nem befolyásolja a tűzhely esztétikai tulajdonságait. Működése egyszerű, és azon alapul, hogy a tűzhely hátsó fala mentén megnöveli a levegő áramlását, elvonja a hőt és továbbítja azt a helyiségbe. A rendszer egy beépített ventilátort tartalmaz, amely egy panelhez csatlakozik, amelyen keresztül a levegő áramlik, valamint egy termosztátot. A szabályozó egy vezérlőgombból és egy fejből áll, amely egy hőmérséklet-érzékelőt képez. Amikor a sütő hátsó fala felmelegszik, az érzékelő is felmelegszik. Egy bizonyos elérésekor a hőmérséklet-érzékelő automatikusan bekapcsol, és a ventilátor elindul. A levegő a helyiségből a ventilátorház elején és alján lévő két nyíláson keresztül szívódik be. A légáramlás felveszi a kandalló hátuljáról a hőt, és továbbítja a helyiségbe. A termosztát hőmérsékleti tartománya 50-300°C. Ez a megoldás jelentősen javítja a tűzhely komfortérzetét, mivel a felhasználó maga dönti el, hogy milyen hőmérsékleten aktiválódik a hátsó fal, ami növeli a helyiségbe történő hőátadás hatékonyságát. Egyszerűen csak dugja be a ventilátor tápkábelét egy 230 V-os aljzatba anélkül, hogy a tűzhelyhez érne, és helyezze biztonságos távolságra a padló mentén.

ELADÓK	
Név:	Az eladó bélyegzője és aláírása;
Cím:	
Tel/fax:	
Az értékesítés időpontja:	
VÁSÁRLÓ	
A kandallókályhát a vonatkozó nemzeti törvényeknek és előírásoknak, valamint a használati utasításban foglaltaknak megfelelően kell telepítenie egy jóváhagyott telepítőnek. Kijelentem, hogy a használati utasítás és a jótállási feltételek elolvasása után a gyártó nem vállal jótállási felelősséget az előírások be nem tartása esetén.	Dátum és a vevő olvasható aláírása;
TELEPÍTŐ	
Telepítő cég neve:	
A telepítő címe:	
Tel/fax:	
A beüzemelés időpontja:	
Megerősítem, hogy a cégem által telepített tekercs megfelel a használati utasításban foglalt követelményeknek, a vonatkozó tárgyi szabványoknak, építési előírásoknak és tűzvédelmi előírásoknak megfelelően van telepítve. A beszerelt készülék készen áll a biztonságos használatra.	A telepítő bélyegzője és aláírása;

KÉMÉNYELLENŐRZÉSI NAPLÓ

Ellenőrzés a betét beépítése során	A kéményseprő dátuma, aláírása és bélyegzője.
A kéményseprő dátuma, aláírása és bélyegzője.	A kéményseprő dátuma, aláírása és bélyegzője.
A kéményseprő dátuma, aláírása és bélyegzője.	A kéményseprő dátuma, aláírása és bélyegzője.
A kéményseprő dátuma, aláírása és bélyegzője.	A kéményseprő dátuma, aláírása és bélyegzője.
A kéményseprő dátuma, aláírása és bélyegzője.	A kéményseprő dátuma, aláírása és bélyegzője.
A kéményseprő dátuma, aláírása és bélyegzője.	A kéményseprő dátuma, aláírása és bélyegzője.
A kéményseprő dátuma, aláírása és bélyegzője.	A kéményseprő dátuma, aláírása és bélyegzője.
A kéményseprő dátuma, aláírása és bélyegzője.	A kéményseprő dátuma, aláírása és bélyegzője.

Kratki.pl Marek Bal
4 Gombrowicza Street, Wsola
26-660 Jedlińsk,
Lengyelország



APV1/18/01/2022